




## Einbauanleitung Ultraviolett-Sterilisation

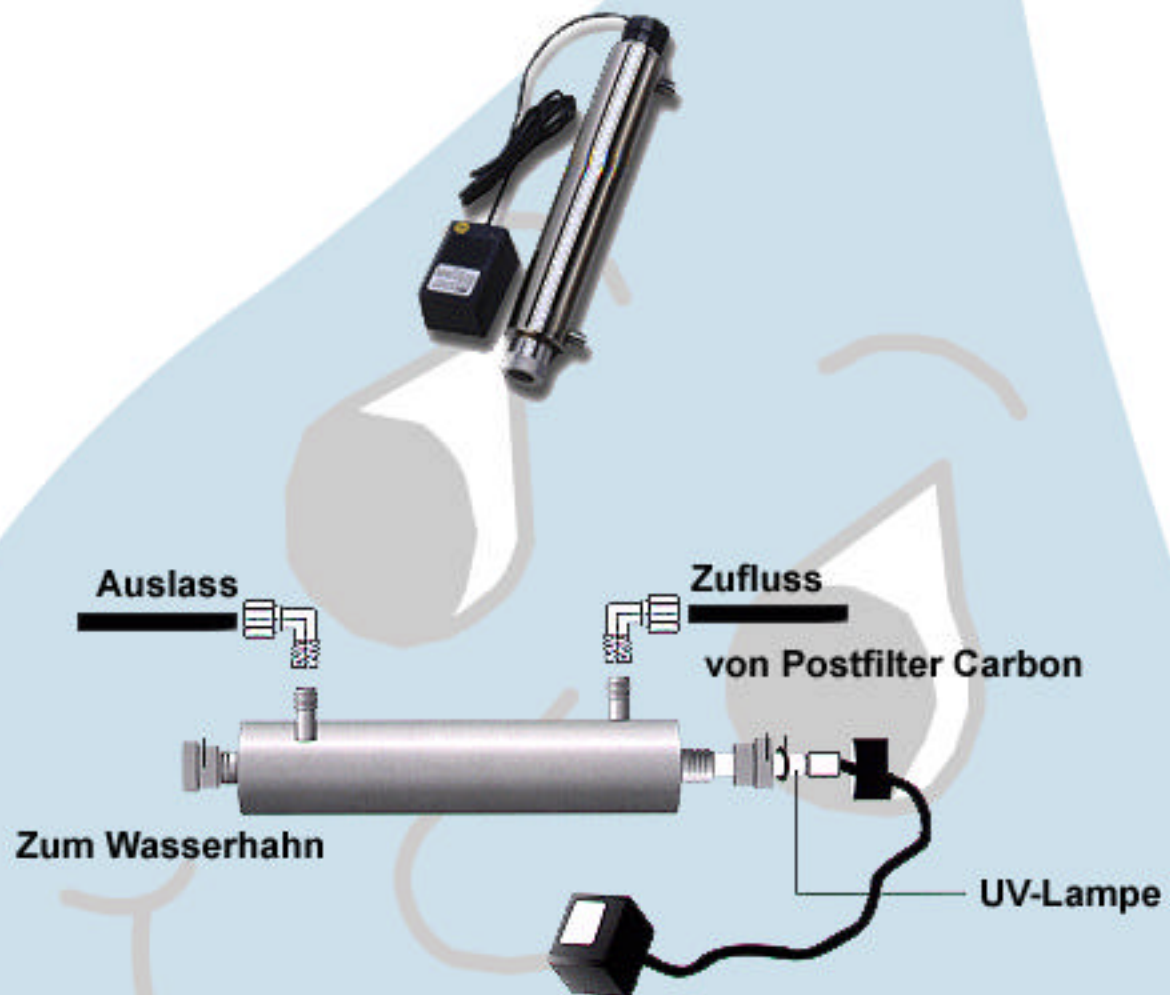

- Hochleistungs-UV-Lampe 254 nm (UV-C)
- polierte Niro-Reaktionskammer
- Durchflussrate: 3,8 l/min
- Spannung: 220 V/50 Hz - 8 Watt - 350 mA
- Brenndauer UV-Lampe: 8000 Stunden
- Maximaler Druck: 8 bar
- Fittings mit Teflonband eindichten
- Schlauchverbindung laut Zeichnung herstellen
- die Steckverbindungen haben nach kurzer Zusammenführung ein wenig Widerstand. Dieser muss überwunden, und die Leitung weiter nachgeschoben werden.